

MV00297 NICE WIRELESS KEYPAD INSTALLATION GUIDE

WARNING: Nice MV00297 Wireless Keypad is only compatible with Nice Full Function Logic Boards or with Nice MK00648 external radio receiver

PACKAGE CONTENTS

- Installation guide
- 2 mounting screws
- Nice MV00297 Wireless Keypad (9 volt battery included)

PROGRAMMING

* Note: Unit can be programmed with garage door in either up or down position.

PIN number Setup:

1. Open the cover of the wireless keypad, then press "Reset/On/Off" button on the wireless keypad. The keypad light will turn on.
2. To enter user configuration mode, press keys "2" and "8" simultaneously. Now the keypad light will turn off.
3. Enter master PIN (default is 6277 until changed). The keypad light will flash twice indicating that the master PIN is changed.
4. To add user PIN numbers press "1" (key pad light flashes once) then press 4-digit PIN number to add new user PIN. Multiple PIN numbers can be added by pressing new 4-digit pin after key pad light flashes. To exit, press "Reset/On/Off" button.




Delete PIN number:

1. Enter the user configuration mode and then press "2", (key pad light flashes twice). Then press 4-digit PIN number to remove user PIN. Multiple PIN numbers can be removed by pressing new 4-digit pin after back light flashes. To exit, press "Reset/On/Off" button.
2. To remove all user PIN numbers, press "3", (key pad light flashes 3 times). To exit, press "Reset/On/Off" button.
3. To change Master PIN, press 4. Key pad light will flash 4 times, enter new 4-digit PIN and keypad light will flash.


* Note: To add or delete PIN numbers, user must enter into configuration mode using the master PIN.

Programming:

1. Press and hold the "LEARN" button on the Nice operator control board or the Nice external radio receiver until the LED turns ON (indicating that the operator is ready to learn the wireless keypad). The operator will remain in learn mode for 10 seconds.

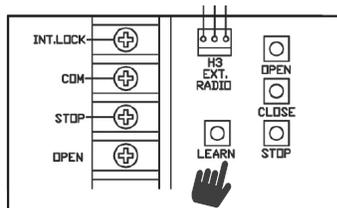

Nice operator logic board

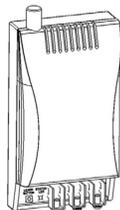

Nice external radio receiver

2. Open the cover of the wireless keypad, then push "Reset/On/Off" button on the wireless keypad. The keypad will light. Then enter the 4-digit PIN number. The key pad light will blink and the LED on the operator logic board or the external radio receiver will blink and then turn OFF.

* Illumination may not be visible in direct sunlight.


* Note: If you do not start step 2 within 10 seconds after step 1, the wireless keypad will deactivate and you will have to start these steps again.

Programming is now complete

BATTERY REPLACEMENT*

* Note: Replace the 9 volt battery when keypad light becomes dim or does not light up.

1. Raise Wireless Keypad Cover to expose battery cover.
2. Snap open battery cover with a coin or flat edge of a screwdriver and remove old battery.


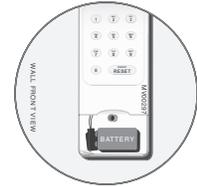


3. Replace 9V battery, then re-install battery cover.

Battery replacement is now complete.


MOUNTING

1. Choose a convenient location that does not interfere with the normal opening and closing operation of the door but within sight of the door.
2. Two screws are included for proper mounting into wood or other similar material. A 5/64" pilot hole may need to be drilled for the mounting screws. If mounting to other materials consult a qualified building or hardware specialist for the proper hardware to insure secure mounting.
3. Insert top screw into top pilot hole... leaving head of screw 1/16" away from wall.

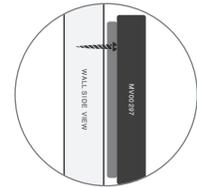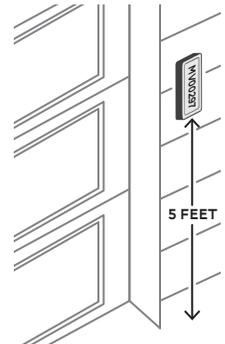

4. Slide and lock back keyhole slot over exposed screw and position unit vertically.

5. Snap open battery cover with a coin or flat edge of a screwdriver and remove battery door to expose bottom screw mounting hole.

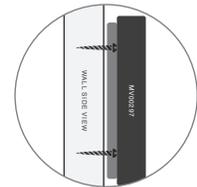

6. Insert bottom screw and tighten and re-install battery door.

Mounting is now complete.



MV00297 NICE GUIDE D'INSTALLATION SANS FIL

AVERTISSEMENT: Nice MV00297 Clavier sans fil est Compatible avec les plaquette électronique Nice ou avec les receivers radio télécommandes MK00648 Nice

CONTENU DU PAQUET

- Guide d'installation
- 2 vis de montage
- Nice MV00297 clavier sans fil (batterie de 9 volts incluse)

PROGRAMMATION

* REMARQUE: Ce dispositif peut être programmé avec la porte de garage dans la position ouverte ou fermée.

Établir un code numérique NIP:

- Ouvrir le couvercle du clavier numérique, puis appuyez sur le bouton (Reset/On/Off) du clavier. La lumière sur le clavier va s'allumer.
- Pour entrer dans le mode de configuration de l'utilisateur, appuyez sur les boutons "2" et "8" simultanément. Maintenant la lumière du clavier va s'éteindre.
- Entrez un numéro de code NIP à 4-chiffres "Maitre" (ce numéro par défaut sera 6277 tant qu'il ne soit pas modifié). La lumière sur le clavier va clignoter 2 fois pour indiquer que le numéro « Maitre » a été changé.
- Pour ajouter des numéros NIP d'utilisateur, appuyez le bouton "1" (la lumière sur le clavier va clignoter une fois) et ensuite entrer un code NIP à 4 chiffres. Des codes numériques NIP multiples peuvent être ajoutés en entrant des codes à 4-chiffres à chaque fois que la lumière clignote. Pour sortir de ce mode appuyez sur le bouton (Reset/On/Off).




Pour effacer un code numérique NIP:

- Entrer dans le mode de configuration de l'utilisateur comme décrit en haut et puis appuyez le bouton "2", (la lumière du clavier va clignoter 2 fois). Ensuite, entrer le numéro NIP à 4-chiffres que vous voulez effacer. Des codes NIP multiples peuvent être effacés en entrant les numéros NIP après chaque fois que la lumière clignote. Pour sortir de ce mode appuyez sur le bouton (Reset/On/Off).
- Pour effacer tous les numéros NIP d'utilisateurs, appuyez sur le bouton "3", (la lumière du clavier va clignoter 3 fois). Pour sortir de ce mode appuyez sur le bouton (Reset/On/Off).
- Pour modifier le code numérique NIP « Maitre », appuyez sur le bouton "4", (la lumière du clavier va clignoter 4 fois). Entrer le nouveau code numérique "Maitre" à 4-chiffres, la lumière du clavier va clignoter une fois.


* REMARQUE: Pour ajouter ou effacer des codes numériques NIP, l'utilisateur doit entrer dans le mode de configuration en utilisant le code numérique "Maitre".

Programmation:

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton «LEARN» sur la plaquette de commande de l'opérateur ou le receveur radio externe Nice jusqu'à ce que la LED s'allume (indiquant que l'opérateur est prêt à recevoir/apprendre le code du clavier sans fil). L'opérateur restera dans le mode d'apprentissage pendant environ 10 secondes.

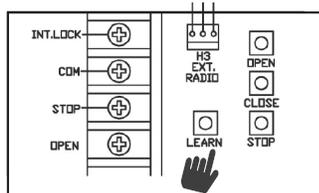

plaquette électronique Nice

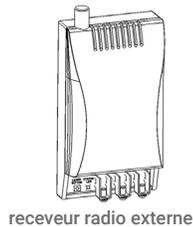

receveur radio externe

- Ouvrez le couvercle du clavier sans fil, puis appuyez sur le bouton «reset» du clavier. Le clavier s'allumera. Ensuite, entrez le numéro de NIP à 4 chiffres. La lumière du clavier va clignoter et le LED sur la plaquette de l'opérateur ou sur le receveur radio externe va clignoter puis s'éteindre.

* la lumière ne pourra pas être très visible en plein soleil


* REMARQUE: Si vous ne commencez pas l'étape 2 dans les 10 secondes après l'étape 1, le clavier sans fil sera désactivé et vous devrez recommencer cette étape à nouveau.

La programmation est maintenant complétée.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE*

* REMARQUE: Remplacez la pile de 9 volts lorsque la lumière du clavier devient faible ou ne s'allume pas.

- Levez le couvercle du clavier sans fil pour exposer le couvercle de la batterie.
- Enlever le couvercle de la batterie avec une pièce de monnaie ou un tournevis et enlever la vieille batterie.


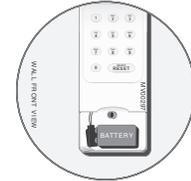


- Remplacez la pile de 9V, puis réinstallez le couvercle de la batterie.


Remplacement de la batterie est maintenant complétée.

MONTAGE

- Choisissez un emplacement idéal qui n'interfère pas avec l'opération d'ouverture et fermeture normale de la porte, mais à la vue de la porte.
- Deux vis sont inclus pour un montage en bois ou autre matériau équivalent. Un perçage de trou 5/64" peut être nécessaire pour les vis de fixation. En cas de montage à d'autres matériaux, consulter un spécialiste de bâtiment ou de matériel pour le matériel adéquat pour assurer un montage efficace.
- Insérez une vis dans le trou du haut laissant la tête de la vis à une distance de 1/16" du mur.

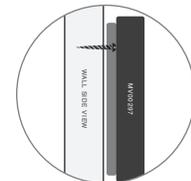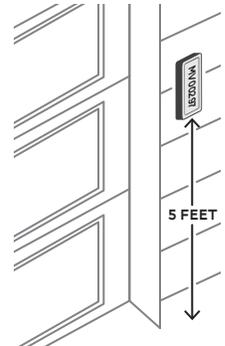

- Installer le clavier pour que le trou à clé à l'arrière du clavier couvre la tête de la vis. Glisser le clavier vers le bas et positionner verticalement.
- Enlever le couvercle de la batterie avec une pièce de monnaie ou un tournevis et retirer la porte de la batterie pour exposer le trou de montage de vis inférieure.

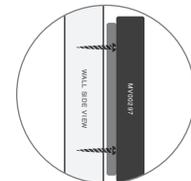

- Insérer la vis inférieure et serrer. Réinstaller la porte de la batterie.

Montage est maintenant complétée.

